Mauticam A7IIハウジング 取扱説明書 for Sony a7II / a 7 RII



目次

安全にお使いいただくために	•••••3
事前チェック	•••••5
仕様	•••••5
各部名称	•••••6
【取扱方法】	
ハウジングの開閉方法	•••••8
カメラのセッティング	•••••9
リークセンサー	••••••10
レンズポートの取り付け方	••••••11
ストロボについて	•••••12
ファインダーの交換	••••••13
メンテナンス	••••••14
保証規定	••••••16
保証書	•••••16

*取扱説明書について

- ●本書の内容につきましては、予告なく変更させていただくことがあります。
- ●本書の内容について万一、誤り、記載漏れ、印刷ミス、不明な点などございましたら、恐れ入りますが弊社、 もしくはお近くの販売店までご連絡をお願いいたします。
- ●本説明書の一部もしくは全ての転載、コピーなどは個人でで使用になるもの以外一切認められません。

安全にお使いいただくために

- ■このたびは防水ハウジングノーティカムα川をお買い上げいただきありがとうございます。
- ●この説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。
- ●誤った使い方をされますと、カメラ、ハウジングの故障や水没の原因となり、修理不能になる 場合があります。
- ●ご使用の際にはこの説明書に従い必ず点検、テストを行ってください。
- ●カメラの水没、故障、データの消失による保証や、分解、改造、修理に伴う事故等に関し、当社 では一切責任を負いかねますので、ご了承ください。また、使用時の人身、物損事故に関して の保証は致しかねます。
- ●当製品は削り出し工法により作られております。そのため、多少の傷、切削目がありますが、動 作には支障ありません。それに伴うクレーム等はご容赦ください。

安全上の注意

ここに表示した注意事項は、状況によっては重大な結果に結びつくおそれがあります。 いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。



▲ 危険 取扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。



▲ 警告 取扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。



▲ 注意 取扱いを誤った場合に、傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

危降

- ●デジタルカメラに使用するリチウムイオンバッテリー接点部同士を、金属板や針金などで絶対に接 続しないでください。感雷や発火の原因になります。
- ●本製品を絶対に改造・分解しないでください。水没や発熱、発火の原因になります。
- ●本製品を水中で使用する際は、常に水深や潜水時間にご注意ください。撮影に集中しすぎると潜水 事故につながる危険性があります。

4 警告

- ●本製品を乳児、幼児、小さなお子様など、本製品の取扱いの注意について理解できない人の手の届 く場所に保管しないでください。落下によるけがやOリングを巻き付けるなどによる窒息、小さい部 品を飲み込むなど、事故の原因になります。
- ●使用されないときにはデジタルカメラ本体を取り出してください。電池の故障による発火等のおそ れがあります。
- ●本製品には樹脂製素材を使用しております。強い衝撃や圧迫によって破損した場合、破片や割れた 本体部分に接触するなどしてけがをするおそれがあります。取扱いには十分にお気をつけ下さい。
- ●本製品に付属するOリングやグリスなどは食べられません。

1 注意

- ●本製品は100mの水深まで耐えられるように設計されています。それ以上深い場所で使用されたり、 それより浅い深度においても衝撃や圧迫を加えますと破損したり、浸水したりするおそれがあります ので、で使用深度やで使用方法について十分にお気をつけください。また、各ポート類にはそれぞれ の耐圧深度が設定されています。合わせてで使用になる付属品およびポートの耐圧深度にで注意く ださい。
- ●浸水や故障などの事故を防ぐためにこの説明書を良くお読みになり、で使用前後に点検とメンテナンスを必ず行ってください。
- ●気温が異常に高くなる、あるいは低くなる場所、極端に大きな温度変化がある場所などに本製品を 置いたり、保管したりしないでください。部品が劣化し、破損したり防水機能を損なったりするおそれ があります。
- ●砂や塵、ほこりなどが多い場所でリアケースを開閉すると、防水部分に異物が付着し、防水性能が損なわれ、水漏れの原因となることがありますので、絶対に行わないでください。
- ●飛行機で移動する場合などは、本体のOリングを外しておくことをおすすめします。気圧の関係でリアケースが開かなくなったり、その状態で無理に開こうとすることでリアケースの破損やケガをするおそれがあります。
- ●アルコールやベンジン、シンナーなどの有機系溶剤は、変形等の原因になるおそれがありますので 絶対にで使用しないでください。
- ●万一、浸水がおきた場合、すぐに使用を中止してください。また、浸水している場合、本製品内部の圧力が高くなっていることがあります。ハウジングのリアケースを開ける際、水が噴き出したり、本体が跳れたりすることがありますので、取り外しの際は十分で注意ください。
- ●製品は樹脂製素材を使用しています。使用中に岩などにぶつけて強い衝撃を与えると破損する場合があります。取り扱いには十分注意をしてください。
- ●ダイビングエントリー方法によっては製品に衝撃を与えることになり、水没、破損の原因になるおそれがありますので、エントリー後に手渡してもらうなど、特に注意してください。
- ●リアケースを開閉する場合、ほこりやゴミに注意してください。Oリングの破損から浸水につながるおそれがあります。
- ●で使用の前には必ず説明書に従い、Oリングのメンテナンスを行ってください。特にグリスアップを怠ると、Oリングのねじれや劣化につながり水没するおそれがあります。
- ●内部をよく乾燥させて下さい。水滴が残っている場合、結露を起こします。使用環境、温度差、湿度により結露を起こす場合は、弊社製品の「FIXシリカシート」「リークインシュア」ので使用をおすすめします。
- ●で使用前に直射日光のあたる場所に放置しないでください。ハウジング内部の温度が上がった状態でエントリーすると、急激な温度変化により結露を起こす場合があります。

事前チェック

- ●この取扱説明書はお客様が、すでにSony α7II/α7RIIカメラのご使用方法を熟慮されていることを前提に書かれています。もし、まだカメラのご使用に不慣れであれば、ハウジングのご使用前にカメラ本体の説明書を再度お読みいただきますようお願いします。
- ●商品を開梱する前に、梱包されてきた箱に輸送時のダメージ等がないかどうかをご確認ください。もし、大きなへこみ等、気になる点があればお届けした配送業者あるいはご購入店にすぐにご連絡ください。
- ●全てのハウジングは出荷前に耐圧検査を実施の上で出荷しておりますが、輸送時等に何らかのトラブルが発生する場合があります。ダイビング等でで使用なる前に、一度カメラを装填せず、防水性能を確認いただくことを強くお薦めいたします。
- ●ご使用前に付属品がすべてそろっているかお確かめください。

仕様

付属品

対象カメラ Sony a 7II/a 7RII

最大水深 100m(*各ポートの耐圧深度にご注意ください)

材質 アルミ合金

耐摩擦性ポリカーボネイト、ゴム

サイズ(本体) W330 x H166 x D120mm

重量 陸上2,343g(ハウジングのみ)

スペアロリング


Oリングリムーバー Oリンググリス CR2450電池


六角レンチセット ボディキャップ

M10プラグリムーバー* 取扱説明書(保証書)


*ハンドルブラケット(ハウジング側)固定用の樹脂製プラグを着脱するためのツールです。

各部名称

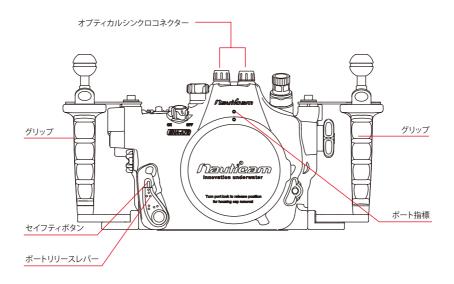

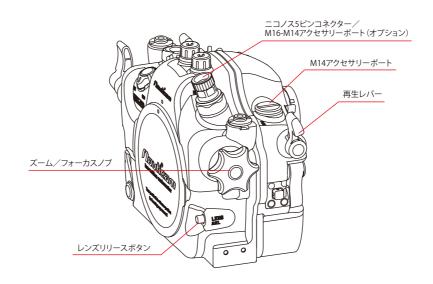


ボタンの詳細な説明はカメラの取扱説明書をご覧ください。

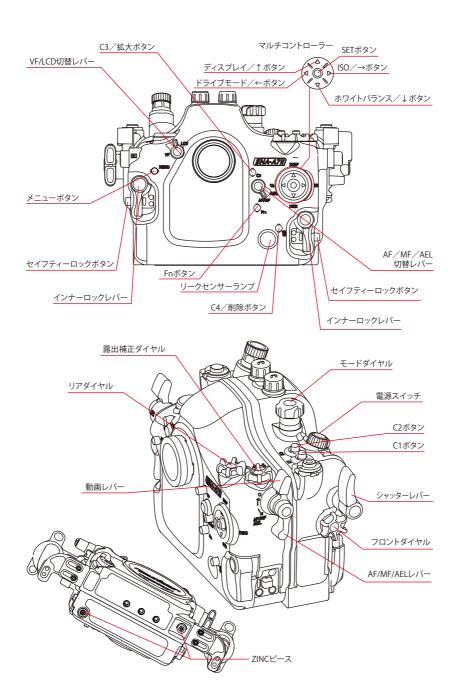


取扱方法

ハウジングの開閉方法

*以下の操作は湿気やほこりの少ない清潔なところで行ってください。

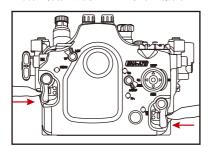

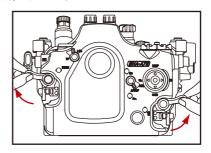

【開け方】

- 1. フロントケースを下にして、平らな面の上に置きます。
- 2. リアケースの左右にあるインナーロックレバーのセイフティボタンを押しながら、外側に開くとロックが外れます。

【閉め方】


1.0リングとその接地面に付着物がないか確認し、フロントケースとリアケースを合わせます。 2. 左右のインナーロックレバーを同時に内側に倒します。





リアケースを閉じた状態で、Oリングやストラップの挟み込みなどがないか、ぴったり閉じているか必ずハウジング本体の全周を見わたし確認してください。


カメラのセッティング

- ※事前にEVFとLCDモニター表示の自動表示切り換えを有効にしておきます。
- 1. フロントケースの下側にあるロックレバーをOPENの位置にします。
- 2. 赤いロックレバーを押しながらカメラ固定プレートを取り外します。
- 3. LCDモニターをチルトアップし、カメラ固定プレートを取り付けます。
- 4. カメラ固定プレートをフロントケースのレールに沿って差し込み、ロックレバーをLOCKの位置にします。
- 5. ハウジングのリアケースを閉め、カメラが正しく動作するか確認してください。

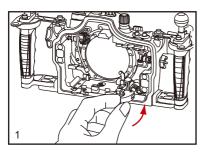

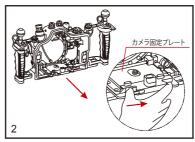

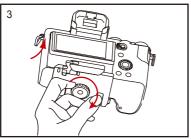


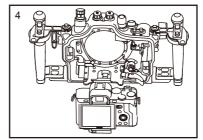

リークセンサー

ノーティカムハウジングにはリークセンサーが標準装備されています。万一、ハウジング内に浸水が発生した場合、音とLEDの発光で知らせます。で使用前に以下の手順でセンサーの状態を確認してください。

- 1. 付属のCR2450電池をリアケース内側の電池ボックスにセットして、アラームのスイッチを入れます。
- 2. 電池が正常であれば、LEDが青色に点灯し、5秒後にゆっくりとした点滅を開始します。 (スタンバイモード)
- 3. センサーの2本のワイヤーを軽く湿らせた綿棒で触ってみてください。アラーム音が鳴ってLEDが赤く点滅すれば異常ありません。その後、乾いた布などでワイヤー表面を軽く拭いてください。アラーム音とLED点滅は、拭き取り後も5秒間継続します。
- ※電池が消耗している場合は、LEDが青色と赤色の交互に点灯します。(セーフモード)
- ※ただちに電池の交換が必要な場合は、LEDが赤色に点灯します。

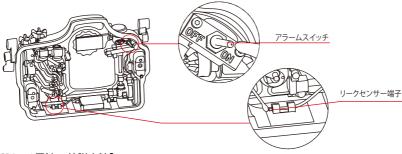

【CR2450電池の着脱方法】

- 電池を取り付ける際は、先に電池を押さえ爪の下に差し込んでから反対側をはめ込みます。
- 2. 電池を取り外す際は、押さえ爪の反対側の隙間に-(マイナス)の精密ドライバーなどを差し込んで引き起こします。





バキュームリークセンサー

本製品はオプションの『NAバキュームバルブ』の追加装備によって「バキュームリークセンサー」のフルシステムを組むことができます。バキュームリークセンサーとは、ハウジング内部を引圧にして真空圧をモニターすることによって、より確実に防水性を確認できるシステムです。ハウジング内部にセットされた「センサー本体(圧力センサーユニット/LEDインジケーター)」とアクセサリーポートに装填される「バキュームバルブ」の2つのパーツから構成されます。本製品にはセンサー本体が標準装備されています。


対応バキュームバルブ

- ・NAバキュームバルブM14
- ・NAバキュームオフセットバルブM14
- ※取り付けはハウジングのお預かり作業となります。



レンズポートの取り付け方

- 1. ポートリリースレバーのセイフティボタンを下側に押します。
- 2. ポートリリースレバーを外側に回してロックを解除します。
- 3. 付属のボディキャップを外します。
- 4. ハウジングのポート開口部に汚れや異物が付着していないこと、Oリングの溝にゴミなどが付着していないことを必ず確認してください。
- 5. ポートとハウジングの取り付け指標を合わせて、ポートをゆっくりと奥まで押し入れます。
- 6. ポートリリースレバーを起こし、ポートをロックしてください。カチッという音がしてレバーが固定されたことを確認してください。

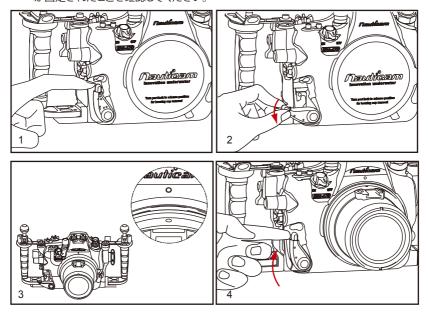



逆光での撮影時、ポート内のレンズやギアなどの反射がポートのガラスに写り込む場合があります。その際は写り込みのない位置で撮影してください。

ストロボについて

ストロボシステムの接続

ノーティカムA7IIハウジングは、ご購入時に選択いただいたコネクタータイプにより、2通りの外部ストロボ接続方法があります。

- ■オプティカルシンクロコネクタータイプ(標準仕様) カメラ本体の信号に連動したLEDランプの発光をコマンダーとして、光ファイバーで接続した外部ストロボを発光させます。
- ■ニコノスシンクロコネクタータイプ(オプション) カメラ本体のホットシューにシンクロコネクターを接続します。外部ストロボの種類によってはシャッターが切れなくなったり発光しないものがありますので、事前にご確認ください。



外部ストロボはTTLオート調光しません。外部オート調光機能付きストロボやマニュアル調光にてで使用ください。

ファインダーの交換


ノーティカムハウジングにはピックアップファインダーが標準装備されています。下記の手順で簡単に交換が可能です。


【ピックアップファインダーの取り外し方】


- 1. ファインダーのハウジング接続部の切り欠きを利用して、リアケースの内側から保持用Oリングを外します。(図1)
- 2.ハウジング内側からファインダーを軽く押します。(図2)


【ピックアップファインダーの取り付け方】

- 1.背面ウインドウ部のファインダー取付穴にファインダーを挿し込みます。(図3)
- 2.リアケースの外側からピックアップファインダーを押し込み、いっぱいまで挿し込みます。 (図4)
- 3.リアケースの内側から保持用Oリングをはめ込みます。

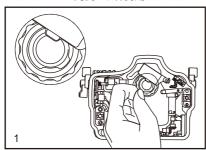

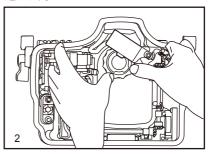

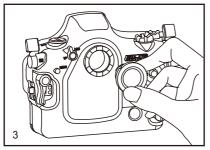

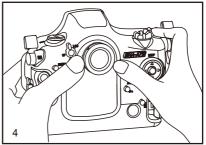



- ●ファインダー右上部に『VF/LCD切替レバー』に連動したスクリーンがありますので、作業によって破損させないようご注意ください。
- ●ファインダーに取り付けるOリングは、取付前に必ずグリスアップを行ってください。ファインダー保持用Oリングは、グリスアップしないでください。
- ●ファインダー交換の際は、OリングやOリングの溝、Oリングの当たり面にゴミや傷がないか必ず確認してください。
- ●ファインダーを外した状態のまま、絶対に水中で使用しないでください。

メンテナンス

Oリングのメンテナンス

お客様ご自身でメンテナンスや交換が可能なOリングは開閉部とレンズポートの2本です。 OリングやOリング溝のチェック、グリスアップなどは、ハウジング開閉時/ポート交換時に 毎回行ってください。

- 1. 付属のOリングリムーバーを使ってOリングを溝から外します。
- 2. 付属のOリンググリスを指先に少量取り、全体に薄くのばしていきます。その際、Oリングを強く引っ張らないでください。
- 3. 指先が引っかかる場合はゴミや塩分の付着があると思われます。Oリングに傷をつけないよう丁寧に異物を取り除きます。
- 4.0リング溝および0リング接触面もゴミや髪の毛などが付着していないか必ず確認し、 線棒などを利用してきれいに清掃します。
- 5. Oリングを元の場所に戻します。



- ●Oリングを外す際は、絶対に金属製の鋭利なもの(はさみの先端、釘、ナイフなど)を 使わないでください。
- 0リングに砂やゴミが付着している場合は、水で洗い流してからグリスを塗ってください。
- Oリンググリスが多すぎると、かえってゴミが付きやすくなり、浸水の原因となることがありますのでご注意ください。
- ●Oリング面に小さな傷やひび割れなどがある場合は、絶対に使用せず、すぐにスペアのOリングに交換してください。
- ●Oリングを溝にはめる際、Oリングがねじれたり、はみだしたりしないように注意して ください
- ●ノーティカム純正以外のOリンググリスを使用すると、Oリングが膨張し防水性能を 掲ないます。

ダイビング前のチェック

毎回ダイビング前に以下の浸水チェックすることをおすすめします。

- 1. ハウジングを水をはった洗い桶や洗面器等に3秒/30秒/3分間、水平を保ったまま浸します。
- 2. それぞれのテストにて万一、本体のリークセンサーが点滅した場合、すぐに水から出してご使用を中止し、再度Oリングを確認してください。

使用後のメンテナンス

- 1. 海水で使用した後は、真水を溜めた洗い桶などにおよそ10~20分程度、ハウジングを浸します。その際、各ボタンやダイヤル、レバーなどを数回動かして間にたまった塩分を洗い流します。
- 2.真水から上げたら、弱い流水で洗います。強い水流を一定方向から当てると浸水の原因となるので、絶対に行わないでください。
- 3. 水洗い後は、乾いた柔らかい布などで水気をよく拭き取ります。
- 4. 必ずご自宅に戻ってからのお手入れも実施してください。後のトラブルにつながるおそれがありますので、現地での塩抜きのみでメンテナンスを終了させないでください。
- 長期間使用しない時は、Oリングに付属のOリンググリスを薄く塗ってから保管します。
- 6.0リングは1年毎に交換してください。また、ご使用頻度により2、3年に1度のオーバーホールをおすすめします。



- ●洗い桶などに浸している時には、絶対にハウジングの開閉やポートの取り外しはしないでください。
- ●海水で使用後、そのまま放置すると細かい隙間に塩分が残り、それが乾燥すると結晶となり水に溶けなくなってしまいます。結晶化した塩分はOリングを押し上げ、浸水の原因になります。
- ●水洗い後はハウジングの接合部に水滴が残っています。小さなパーツの間までよく拭いて、ハウジングを開けた際にカメラ本体に水滴が垂れないようご注意ください。
- ●直射日光による乾燥や、ドライヤーやストーブによる乾燥は、故障や変形、破損の原因 となりますので絶対に行わないでください。
- ●ハウジングをシンナー、ガソリン、ベンジンなどの揮発性有機溶剤、化学洗浄剤などでのクリーニングは絶対にしないでください。

NOTE

別売の『FIXメンテナンスキット』をで使用いただくと、機材のメンテナンスを効果的に実施することができます。

保証規定

当社は、取扱説明書の注意事項にしたがったお取り扱いにより本製品が万一故障した場合、お買い上げ日から満一年間無料修理をいたします。浸水等によりで使用のデジタルカメラに損害が生じた場合、いかなる理由でも、デジタルカメラ本体に対する補償はございません。で使用になるカメラ本体には「保険」をおかけいただくなど、で使用者ご自身での対処をお願いいたします。また、本製品の故障に起因する付随的損害(ダイビングや撮影に要した旅行費用等の諸費用、及び撮影により得られる利益の喪失など)については補償しかねます。また、保証期間の内外によらず修理時の運賃、諸掛かりはお客様においてご負担をお願いいたします。保証期間内でも次のような場合には有料修理になります。

- 1. 使用上の誤り(取扱説明書の取扱上の注意事項等以外の誤操作等)により生じた故障。
- 2. 当社以外で行われた修理、改造、分解等による故障。
- 3. お買い上げ後の輸送、落下、衝撃等による故障及び損傷。
- 4. 火災・地震・水害・落雷その他の天災地変、公害による故障及び損傷。
- 5. 保管上の不備(高温、多湿の場所、有害薬品のある場所での保管)や手入れの不備等による故障。
- 6. 砂・泥・水かぶり等が原因で発生した故障。
- 7. 保証書のご提示がない場合、または保証書の記載事項を訂正された場合。
- 8.保証書にご購入年月日の記載がない場合。
- *本製品の故障に起因する付属的障害(撮影に要した諸費用や逸失利益等)については補償いたしかねます。

保守パーツは製造打ち切り後、5年間在庫しております。

また、当製品にはボタンやスイッチ部分にOリング等消耗品が使われております。2年ごと、もしくは長期間ご使用になられなかった場合、オーバーホール(有償)をおすすめします。

	保証書			
お名前				
ご住所 〒				
TEL				
購入日		年	月	日から1年間
品名	SONY a 711	SONY α7II/α7RII対応防水ハウジング		
品番		NA A7II		
製造番号				
販売店名				
		*必ず販売店名印を押して下さい。		
販売店名印」「購入日」の記入な	をご確認ください。			

株式会社フィッシュアイ 〒171-0052 東京都豊島区南長崎5-29-7 TEL:03-5996-5637 FAX:03-5996-7202

www.tisneye-jp.com		E-mail:info@fisheye-jp.com
ご購入後のメンテナンス・修理等は株式会社フィッ フィッシュアイカスタマーサービス	_	cs@fisheye-jp.com